

## WALL FLAME II. (typ: 540 a, 540 b, 540 c, 541 a, 541 b, 541 c) NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Dôkladne si prečítajte tento návod na montáž a použitie. Taktiež ho vždy dajte prečítať ďalším osobám, ktoré budú krb používať!

**UPOZORNENIE:** Nedodržovanie tohto návodu, môže ohroziť Váš život!

Krb nie je hračka! Nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá bez dozoru v okolí krbu. S krbom môže manipulovať iba osoba, ktorá je schopná porozumieť tomuto návodu a ktorá bude dodržiavať pokyny na montáž a používanie.

Krb môže horieť iba v miestnostiach, ktoré majú viac ako 50 m<sup>2</sup> a normálnu výšku stropu alebo majú dostatočnú ventiláciu (dverami a oknami).

Vyberte vhodné miesto, kam chcete umiestniť krb.

Dôležité: Uistite sa, že vzdialenosť od horľavých predmetov je viac ako 2 m. Vzdialenosť od stropu musí byť viac ako 1,8 m.



Priložte nosnú časť krbu horizontálne k stene, kam chcete krb umiestniť a vyznačte si na stene, kam budete vŕtať otvory.




Zaveste krb na nosnú časť, ktorá je namontovaná sa stene a uistite sa, že je pevne zasunutá a nehýbe sa.




Ešte raz sa uistite, že krb je pevne pripevnený do zárezov na nosnej časti, ktorá je pripevnená k stene.



Vložte keramickú hmotu do horáka z nehrdzavejúcej ocele a potom ich vložte do vonkajšieho plášťa horáku. Celý horáku potom vložte do krbu. Uistite sa, že je tam bezpečne umiestnený a nemôže vypadnúť.

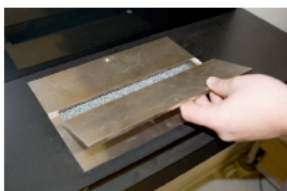

Položte regulačné krídla na horák tak, aby dierky boli umiestnené pri vonkajších stranách.

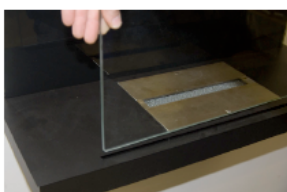

Opatrne vložte sklenenú ochranu do krbu.



Uistite sa, že na krbe nie je žiadny obalový materiál alebo iný horľavý objekt. Naplňte horák najviac 1,7 l bio-ethanolu. Uistite sa, že žiadne palivo nevytiekol mimo horák alebo krb! Krídla horáku musia byť z vrchnej časti suché.

Používajte iba originálny bio-ethanol určený pre tento typ krbov bez komína.

**Do horáka nedávajte žiadne horľavé predmety (napr. drevo) alebo iné palivá!**

Pokiaľ je nízka hladina paliva, zapalte horák až po 10 minútach, aby palivo rovnomerne prešlo do keramickej hmoty.



Na zapálenie horáku používajte iba krbové zápalky (dlhšie ako 25 cm) alebo zapalovače (dlhšie ako 25 cm). **Môže nastať nebezpečie rýchleho vzplanutia, malej explózie alebo tryskového plameňa.**



**Nikdy nezapaľujte horák zhora! Vždy iba z bočnej strany. Dávajte pozor, pri zapalovaní môže nastať malá explózia alebo tryskový plameň!**



Háčik slúži na reguláciu výšky plameňa pomocou krídel. Dávajte však pozor, aby plameň nebol príliš vysoký.

Plameň zhasína uzavretím horáku spojením oboch krídel.

Počkajte približne 30 sekúnd a uistite sa, že plameň skutočne zhasol.

- ! **PREDTÝM AKO ZNOVA DOPLNITE PALIVO, MUSÍ BYŤ HORÁK ÚPLNE VYCHLANUTÝ A MUSÍTE SI BYŤ ISTÝ, ŽE TAM NIE JE ŽIADNY PLAMEŇ!**
- ! **NIKDY NENECHÁVAJTE KRB HORIEŤ BEZ DOZORU!**
- ! **UISTITE SA, ŽE MIESTNOSŤ, KDE KRB HORÍ, MÁ DOSTATOČNÚ VENTILÁCIU!**
- ! **KRB NEMÔŽE HORIEŤ V MIESTE, KDE JE PRIEVAN!**
- ! **POUŽÍVAJTE VŠETKY ŠTANDARDNÉ OPATRENIA PRE STYK S OTOVRENÝM OHŇOM!**
- ! **ODPORÚČAME, ABY STE HORÁK PRVÝKRÁT POUŽILI SAMOSTATNE (BEZ KRBU) VONKU, NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE NA NEHORĽAVEJ PODLOŽKE. DBAJTE, ABY VTEDY NEFÚKALO.**
- ! **KEĎ POUŽÍVATE KRB PRVÝKRÁT, MÔŽETE CÍTIŤ MIERNY ZAPACH, KTORÝ SA PO PRVOM POUŽITÍ STRATÍ.**
- ! **NEDOVOLTE HORÁKU ÚPLNE VYHORIEŤ, MUSÍ V ŇOM BYŤ VŽDY ASPOŇ TROCHU BIO-ETHANOLU.**
- ! **PRE VŠEOBECNÉ ZABEZPEČENIE VAŠEJ DOMÁCNOSTI / PREVÁDZKY VÁM DOPORUČUJEME MAŤ K DISPOZÍCII HASIACI PRÍSTROJ.**

